

もっと楽しく、もっと楽に。
おそうじの裏技、
使いこなし！

National

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-R7000J



ページ もくじ

3 各部の名前
・付属品を確認しよう

4 安全上のご注意

5 使用上のお願い

6 掃除する
・場所に合わせて…

いろいろノズルで
裏技おそうじ!

・収納するとき

8 ゴミを捨てる

ランプが光ったら…

10 お手入れする

電源を入れたら
大きな音が!?

12 よくあるお問い合わせ

13 故障かな?

15 保証とアフターサービス

裏表紙 仕様/別売品

準備する

使う

お手入れする

困ったとき

保証書別添付

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。


■ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

13 故障かな？

と思ったら、ご確認ください。

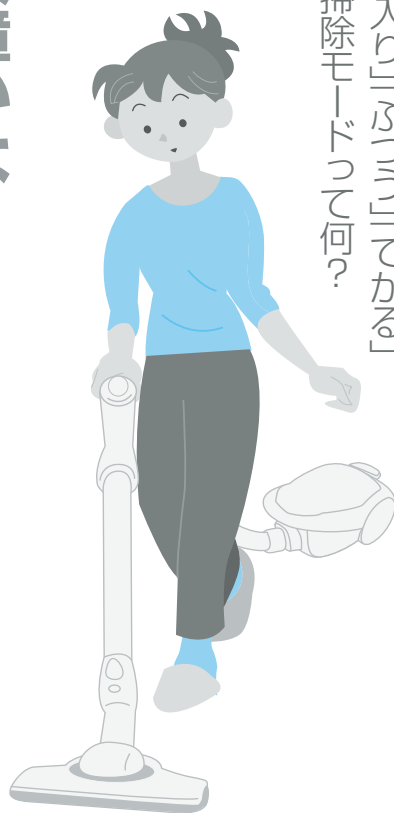

ガリ
ガリ

12 電源を入れたら、

本体から大きな音がした！

12 「念入り」「ふつう」「てがる」

お掃除モードって何？



ゴミは
いつ捨てるの？

12 ランプが

(ハウスダスト発見ランプ)


消えない？

8 吸込力が弱くなってきた？

クリーニングサイン？
ゴミすてランプ？

7 場所に合わせて使い分け。

いろいろノズルで
裏技おそうじ！

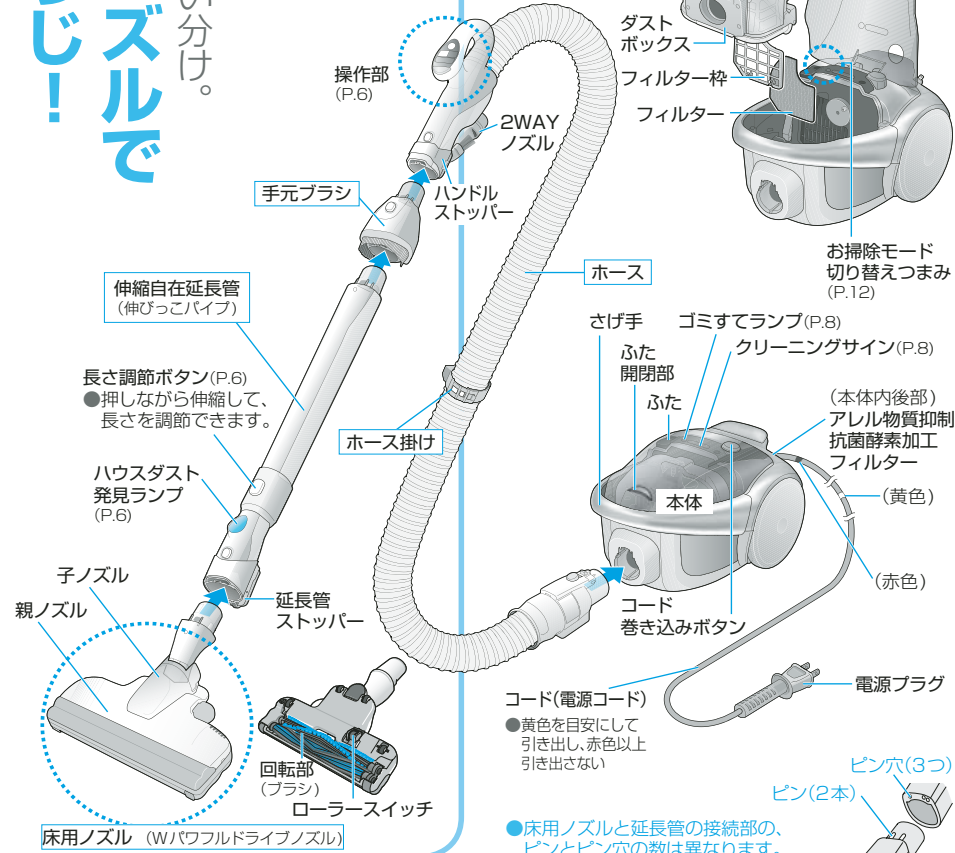

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

❌ してはいけない「禁止」内容です。

⚠️ 必ず実行する「強制」内容です。

火災、やけど、感電などを防ぐために…

床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない

❌

回転部 (ブラシ)

ローラースイッチ (スイッチに触れると回転する)

(指を巻き込まれてのけがや保護装置(P.5)作動時は、高温になり、やけどの恐れ)

●特に、お子様にはご注意ください。

引火性のもの、火の気のあるものを吸わない

❌

(爆発や火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない

❌

- 水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない(火災や感電の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

❌

(感電の恐れ)

電源プラグは、正しく扱う

⚠️

- 根元まで確実に差し込む(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)
- 定格 15A、交流 100V のコンセントを単独で使う(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く(感電の恐れ)
- ほこりは乾いた布で、定期的にふく(ほこりがたまり、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない

❌

(発熱や発火で火災の恐れ)

注意

発火、けがなどを防ぐために…

収納状態やふたを開けたままで運ばない

❌

(延長管やふたが外れ、けがや床面の傷付きの原因)

床用ノズルで、高い所を掃除しない

❌

(ノズルが外れて落下し、けがの恐れ)

火気に近づけない

❌

(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない

❌

- 本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない(感電や発火の恐れ)
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っばらない(感電やショートして発火の原因)

電源プラグは、正しく扱う

⚠️

- コードを巻くときは、プラグを持つ(プラグが当たってのけがや、刃先でのやけどの恐れ)
- 運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。
- 使用時以外は、プラグを抜く(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

電源プラグは、正しく扱う

⚠️

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない(故障や異臭の原因)

- ・除湿剤
- ・多量の粉(消火器の粉など)
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ
- ・長いひも
- ・水や液体
- ・湿ったもの
- ・カーペットのフリンジ(房)
- ・ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない(畳やフローリングを傷める恐れ)

➡摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。

■ホースや延長管の先で吸わせない

- (先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因)
- ➡手元ブラシ(ブラシが出た状態)などを使う(P.6)

■ホースなどの端子部をいじらない

(接触不良の原因)

■排気口(本体背面)をふさがない

(過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない

(過熱による変形の原因)

■ホースの扱いが悪い(破損の原因)

■持ち運びするときは、さげ手をしっかり持つ

(ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、約5～30分間運転が停止し、操作できなくなります。(P.13)

■次のような状態で使い続けない

- ・「ゴミすて」ランプが点滅・点灯する(P.8)
- ・吸込口をふさぐ
- ・ホース、延長管にゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置する
- ・ノズルに異物がかみ込んでいる

掃除する

1 始める

自動

(掃除面のゴミ量に合わせて、自動で強さを調整)

■手動で強さを 変えるとき

→「強」: 強い吸込力で
お掃除したいとき
↑ (押すたびに替わる)

「弱」: カーテンなどが
吸い付くとき、
静かにしたいとき

■ブラシの回転音が気になるとき

→「ブラシ切」(消灯にする)

・通常は、床用ノズルのブラシを
回転させてゴミをかき出す
「ブラシ入」がお勧めです。

2 終わる

切

手元の操作部と足元で… 見えないゴミをお知らせ!




●ハウスダスト発見センサーの感度を変えられます。

- ・ランプがなかなか消えないとき
- ・念入りにお掃除したいとき(花粉の季節など)
- 「お掃除モード」を切り替えます。(P.12)


お知らせ

- ・安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、ブラシの回転が止まります。
- ・電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

手元ブラシ

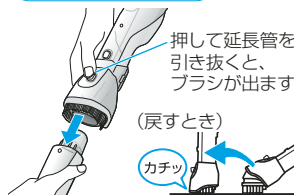

2WAYノズル

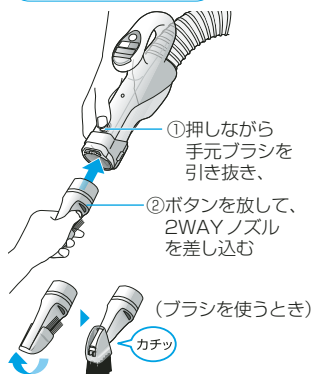

■使いやすい長さに 調節するとき

→長さ調節ボタン
を押しながら、
伸ばす
(縮める)

子ノズル

ペダルを踏んで
持ち上げて外す



「おそうじの裏技、使いこなし！」


掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

●今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。

高い所も軽々! 子ノズル



サッシの 溝・敷居に… 2WAYノズル

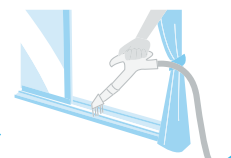


ダニを たたき出す ふとん用ノズル(別売)



机や棚の上、 カーテンは 手元ブラシ




せまい 家具の間も楽々! 子ノズル

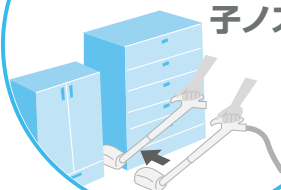

収納するとき

- ・ホース掛け
で固定する
(手元ブラシの
下にも固定
できます)

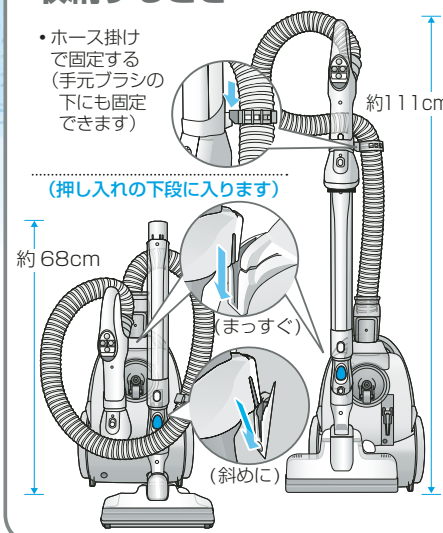

ゴミを捨てる



ふだんは掃除機が
自分でおそうじ。

「クリーニングサイン」(青)が光ります

青い光が左右に動く
クリーニングサイン ゴミすて
(コンセント差し込み時：約3秒間、運転「切」時：約8秒間)

※自動クリーニング中は、「ガリガリ」音がしますが、異常ではありません。
(終了時は、「ピーッ」音でお知らせ)



ゴミがたまると
ランプがお知らせ！


「ゴミすてランプ」(赤)が光ったら…

クリーニングサイン ゴミすて
(同時にピーピー音(約8秒間)でお知らせ)

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。
 - ・ペットの毛や綿ゴミが多いとき
(ふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯することがあります。
 - ・砂ゴミや土ほこりが多いとき
(ゴミを捨てる)
 - ・ホース／延長管／床用ノズルにゴミが詰まっているとき
(ゴミを取り除く)
 - ・手元ブラシや2WAYノズルを使っているとき
(ダストボックスを取り外し、直接ゴミのたまり具合を確認する)

ダストボックスの

ゴミを捨てる

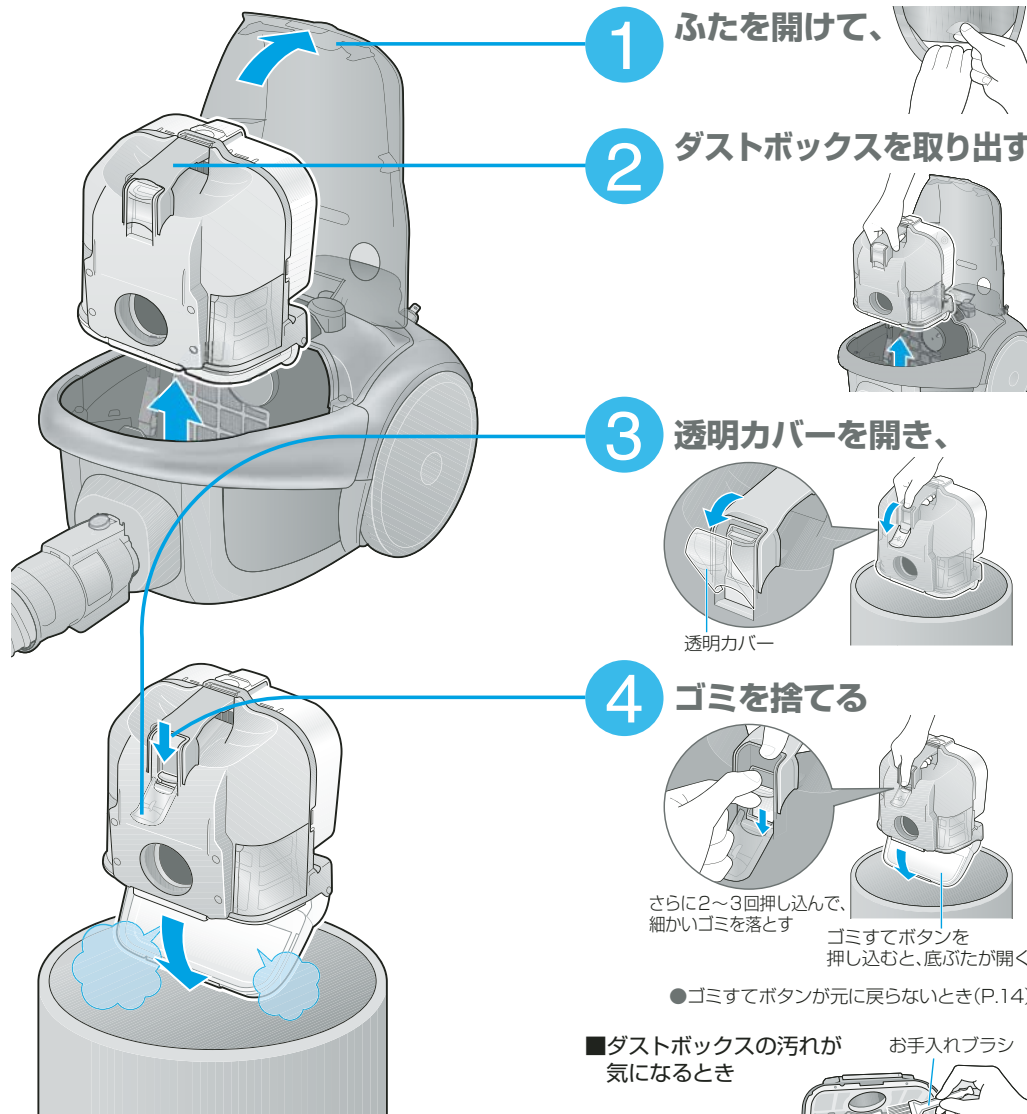

1 ふたを開けて、


2 ダストボックスを取り出す

3 透明カバーを開き、

4 ゴミを捨てる

さらに2～3回押し込んで、細かいゴミを落とす
ゴミすてボタンを押し込むと、底ふたが開く
●ゴミすてボタンが元に戻らないとき(P.14)


■ダストボックスの汚れが
お手入れブラシ
気になるとき



ゴミを捨てても 吸込力が回復しないときは…

ゴミの種類によっては、自動クリーニングでも吸込力が回復しない場合があります。

- ① プリーツフィルターのほこりを落とす
チリ落としレバー
プリーツフィルター
- ② ダストボックスからプリーツフィルターを外す

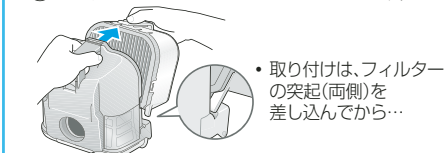


- ③ ゴミやほこりなどを取り除く
取れないときは、反対側でゴミをかき出してください。

(フィルターが破れる場合がありますので、強く押しつけないでください)

- ④ ①～③で取り除けないときは、下記の手順で水洗いする

■プリーツフィルター

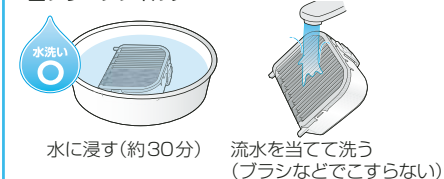

■ダストボックス



- ⑤ 十分に乾燥させてから、戻す
 - 風通しのよい場所に約24時間置き、完全に乾かす(においの発生や目詰まりの原因)
 - ドライヤーなどの熱風を当てない(変形や故障の原因)

お手入れする

お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

親ノズル

ゴミを吸い取る

部分的ゴミを吸い取る

水洗い (回転部を除く)

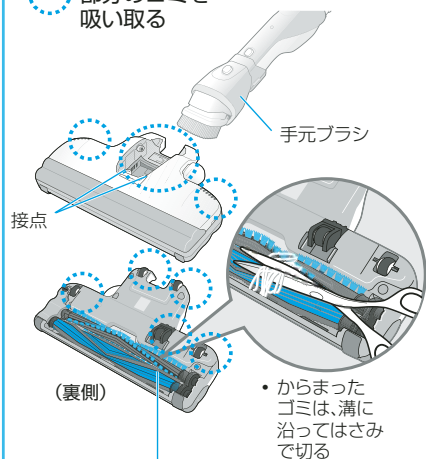

■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

①カギの頭などで、▼を「ひらく」に合わせる

②ブラシカバーを外し、
ブラシカバー

③ベルトを持ち上げて、
回転部を取り外す

④回転部は水洗いし、十分に乾燥させる

水洗い

赤 青


●取り付けは、取り外したときと逆の手順で取り付け

手元ブラシ

ゴミを吸い取る

部分的ゴミを吸い取る

水洗い

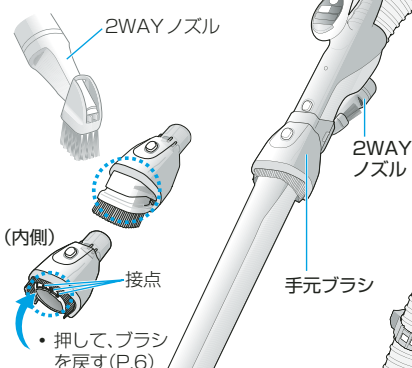

子ノズル

親ノズル

子ノズル

ゴミを吸い取る


部分的ゴミを吸い取る

水洗い

接点

フィルター

(取り外すとき)

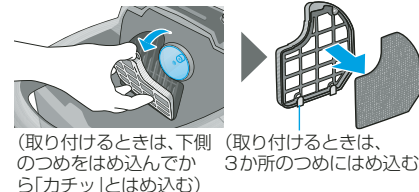

軽くはたいてほこりを落とす
または、軽く水洗い



ダストボックス (P.9)

センサー部

ハウスダスト発見ランプがおかしいとき
柔らかい布で
からぶき

ランプが消えないとき
など

センサー部

水洗い

本体・付属品


柔らかい布で水ぶき

●固くしぼる

水洗い

抗菌加工マスク

(取り外すとき)

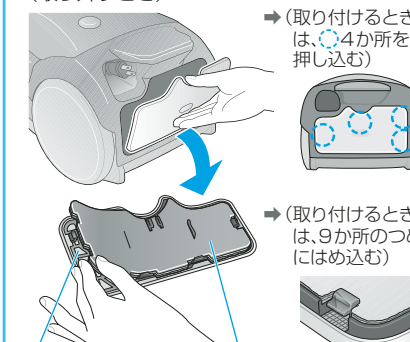

■抗菌加工マスク

軽く水洗い

水洗い

●十分に乾燥させる
●水洗いで落ちない場合は、
洗濯用洗剤で押し洗い

■抗菌酵素加工
フィルター

軽くはたいてほこりを落とす

水洗い



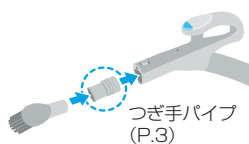
●十分に乾燥させる
●水洗いで落ちない場合は、
洗濯用洗剤で押し洗い

お願い

- 水洗いしたときは…
 - 水気を切り、十分に乾燥させる (においの発生や目詰まりの原因)
 - ドライヤーなどの熱風を当てない (フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを
使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う


よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

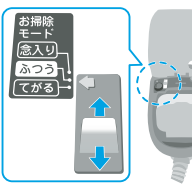こんなときは	こうしてください
赤ちゃんがいる、花粉の季節… もっときれいに お掃除したい！	●お掃除モードを切り替えて、ハウスダスト発見センサーの感度を 変えてお使いください。 ・ふつつ：しっかりお掃除したいとき （ふだんはこのモードがお勧め） ・念入り：特にていねいにお掃除したいとき （感度を上げて、わずかなゴミにも 敏感にランプが点灯） ・てがる：ランプの点灯がわずらわしいとき （感度を下げて、ランプ点灯を抑える） 
ハウスダスト発見センサーの ランプが消えない？ ランプがつきすぎて 気になる！	●センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などで からぶきしてください。(P.11)
自動クリーニングって、 いつ働いてるの？	●コンセントに差し込んだとき(約3秒間)や、電源を切ったとき(約8秒間)に 自動クリーニングが働き、内部のフィルターのゴミを落とします。 ・クリーニング中は、クリーニングサイン(青)が順に 点滅し、終了すると、ピーツと鳴ります。 (クリーニング中は大きな音がありますが、異常では ありません。) 
コンセントに差し込んだとき、 電源を切ったときに ガリガリと音がする	●濡ったゴミ、砂ゴミや土ぼこりなどを繰り返し吸わせると、 ブリーツフィルターの自動クリーニングで落ちない場合があります。 ブリーツフィルターのお手入れをしてください。(P.9)
ブリーツフィルターに ゴミの付着が多い！	●静かに掃除したいときに、「弱」でお掃除してもまだ音が気になる場合は 「ブラシ切」にしてお使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)
「ブラシ切／入」って どんなときに使うの？	●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、 床を傷つけることなくお掃除していただけます。 (どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください)
じゅうたんや畳で 使い分けられる？	●使えます。 お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、 付属品の「つぎ手パイプ」(P.3)を使って 取り付けられます。 ただし、ノズルによっては取り付けられない ものがあります。 
今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの？	●すぐに「切」を押し、運転を中止して、巻き込んだものを手を取り除いて ください。
ノズルにカーペットの フリンジ(房)などを巻 き込んでしまった！	


故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

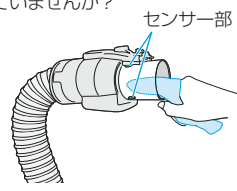こんなときは	ここをご確認ください
運転できない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？
何もしていないのに 「弱」になる、運転が止まる	●本体にダストボックスに入っていますか？ ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働くことがあります。 →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷やされて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。 ・フィルターにゴミが付着した状態で連続運転した →ダストボックスのゴミを捨て、フィルターのお手入れをする(P.8) ・ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く など
床用ノズルの 回転部(ブラシ)が止まる	●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用していませんか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？ ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ ●ノズルなどの接点に異物等が付着していませんか？ (P.10) ●毛足の長いものなど、じゅうたんの種類によっては、 回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
ゴミが少ないのに 点滅・点灯する	●次のようなとき、点滅・点灯することがありますが異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたととき →ダストボックスのお手入れをしてください。(P.8) ・2WAY ノズル使用時(P.8)
ゴミがいっぱいでも 点滅・点灯しない	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがありますが、 異常ではありません。→ダストボックスを点検してください。(P.8) ●「自動」「弱」運転では、正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かすと確認できます。
ゴミを吸っても 点灯しない	●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →センサー部のゴミやほこりを、 柔らかい布などで からぶきしてください。(P.11) 
ゴミを吸っていないのに 点灯する(消灯しない)	●次のようなとき、点灯する頻度が多くなります。 ・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたん、毛布など(遊び毛を検知) ・ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知) →継続使用により、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が減ります。わずらわ しいときは、お掃除モードを「てがる」に切り替えてください。(P.12)
なかなか消灯しない (緑にならない)	

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください
こいへ	排気から ゴミのにおいがする	●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、お手入れしてください。(P.9) →フィルターをお手入れしてください。(P.11)
	運転音が高くなった、 大きな音(ポコポコ)が する	●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ →ブリーツフィルターをお手入れしてください。(P.9) ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？
	床用ノズルを振ると 「カチッ」と音がする	●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。
音	ビビビ...と数秒鳴って、 クリーニングサインが 3つとも点滅する	●チリ落としレバー(P.9)が左右に動かせるか？ →電源プラグを抜いて、チリ落としレバー周辺のゴミを取り除き、チリ落としレバーを2〜3回動かしてください。
	「強」運転にしても 吸込力が弱い	●「切」を押して、もう一度運転をしてください。 ●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていますか？ ●各フィルターが目詰まりしていませんか？ →お手入れする。(P.9、11) ●ダストボックスが確実にセットされていますか？ ●吸込口をふさいで使用していませんか？ ●保護装置が働いていませんか？ (P.13)
吸込力	運転中に 吸込力が弱くなる	
ダストボックス	ダストボックスの 底がた・透明カバーが 閉まらない、 ゴミすてボタンが 元に戻らない、 ダストボックスが 本体にセットできない	●ブリーツフィルターが確実にセットされていますか？ →ブリーツフィルター下部の凸部(両側)を、 ダストボックスの凹部に合わせてセットしてください。(P.9) ●吸気口にゴミが詰まっていますか？ →ゴミすてボタンを押しながらゴミを取り除き、 ダストボックスのゴミすてボタンが押し込んだ ままになっていないか確かめてください。
		
コード	コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら 「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
	コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2〜3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。
接続部	接続部のピンと ピン穴の数が違う	●延長管と床用ノズルの接続部は、ピン(2本)とピン穴(3つ)の数が 異なっていますが、故障ではありません。
	確認後、なお 異常があるとき	●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・ 床用ノズル・手元ブラシ)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は
まず、お買い求め先へお申し付けください

- 転居や贈答品などで困りの場合は
●修理は、「修理ご相談窓口」へ！
●その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。
- 保証書(別添付)：お買い上げ日・お買い求め先などの記入
を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 補修用性能部品：当社は、この電気掃除機の補修用
性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する
ために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12〜14ページ)で、
ご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い
求め先へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- ①品名「電気掃除機」 ②品番「MC-R7000J」
③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)

- 保証期間中は：保証書の規定に従って、お買い求め先
が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製
品に保証書を添えてご持参ください。

- 保証期間後は：修理すれば使用できる製品については、
ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

- 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用です。
部品代	修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

- ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いに
ついて(裏表紙)

「よくあるお問い合わせ」「メールでのお問い合わせ」などはホームページでご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック	修理ご相談窓口
ナビダイヤル (全国共通番号)	0570-087-087
●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ します。 ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用 できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にて 直接おかけください。	

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川	帯広	帯広市西20条2丁目23-3 ☎(0155)33-8477 函館
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市南橋589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中部地区	
青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326 秋田	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117 山形
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008 岩手	山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100 福島
岩手	盛岡市扇町15丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市大町1丁目51-15 ☎(024)991-9308
首都圏地区		四国地区	
栃木	宇都宮市上戸3丁目3-19 ☎(028)689-2555 群馬	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780 山梨
群馬	前橋市稲田町325-1 ☎(027)254-2075 茨城	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171 神奈川
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756 埼玉	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720 新潟
埼玉	浦和市赤堤2丁目4-2 ☎(048)728-8960 千葉	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
中部地区		九州地区	
石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608 富山	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036 佐賀
富山	富山市根岸町1丁目1-4 ☎(076)424-2549 福井	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151 長崎
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001 長野	長崎	長崎市東町1丁目49-1 ☎(095)830-1658 大分
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209 静岡	大分	大分市鏡原4丁目8-35 ☎(097)556-3815 宮崎
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
沖縄地区		沖縄地区	
		沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

仕様／別売品

仕 様

電 源	AC100V 50-60Hz	運 転 音	59dB～約50dB
消 費 電 力	1000W～約200W (運転中) 約2W (運転停止中)	吸込仕事率	560W～約60W
外 形 寸 法	幅262mm×奥行382mm×高さ229mm	付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> ・ホース(1本) ・伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞(1セット) ・床用ノズル(1コ) ・手元ブラシ(1コ) ・2WAYノズル(1コ) ・ホース掛け(1コ) ・つぎ手パイプ(1コ) ・お手入れブラシ(1コ)
コードの長さ	5m		
質 量	4.4kg (本体のみ) 6.2kg (ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	0.6L		

●抗菌効果について


部品名	試験機関名	試験方法	抗菌方法	抗菌処理された部品名称
アレル物質*抑制抗菌酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布
抗菌加工マスク	石塚ガラス(株) 抗菌試験所	JIS Z 2801に基づく	薬液に浸漬	織布

※花粉、ダニの死がい、フンなど

別 売 品

■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1
希望小売価格：
4,830円
(税抜 4,600円)




■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1
希望小売価格：
1,523円
(税抜 1,450円)



■ひとふきノズル

品番：AMC-ANS1
希望小売価格：
3,150円
(税抜 3,000円)



(希望小売価格は、2007年6月現在)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

PanaSense

愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を！



このような
症状は
ありませんか

- 「自動」「強／弱」を押しても、運転しないことがある
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、異常な音がある
- 本体が変形したり、異常に熱い

事故防止のため、「切」を
押し、必ず電源プラグを
抜いて、販売店に点検を
ご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	MC-R7000J
お買い求め先	
	☎ ()

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地